KYOTO

LEA ESTE INSTRUCTIVO

ANTES DE USARSE

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA
MODA S.A. DE C.V.
PONIENTE 150 No.660-C
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO
D.F. MEXICO C.P.02300
TEL: 50780100
MODELO: S2
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por elegir el móvil digital multimedia GSM/GPRS de nuestra compañía

Este aparato es un móvil con panel digital/ de contacto el cual está diseñado y basado en un ambiente de red GSM/GPRS. Excepto de las funciones de comunicación general, también provee funciones PDA tales como entrada inteligente de escritura a mano, entrada de sistema de idioma, clip de tarjeta de negocios, polifónico adaptable al gusto del usuario, tono del contacto, imagen del que llama, tarjeta dual SIM GSM

, reproducción de televisión NTSC análoga, cámara fotográfica y de video, reproductor de MP3, reproductor de video, memoria interna de 128 MB, entrada para tarjeta de memoria Micro SDHC (tarjeta T-flash) de hasta 8Gb, grabadora, calculadora, temporizador encendido-apagado, buscador WAP, MMS, bocina Y otras funciones útiles para incrementar su trabajo y disfrutar en su tiempo libre. Le recomendamos leer este manual cuidadosamente antes de utilizar el teléfono, para su mejor operación.

Nota:

Los contenidos y las imágenes adoptadas en este manual son para instruirlo en los métodos de operación básicos y los pasos que deberá seguir.

El diseño funcional y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

CONTENIDO

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES.....7

1.1 INSTRUCCIONES SOBRE AVISOS DE SEGURIDAD.....7

1.2 OPERACIONES DE SEGURIDAD.....8

1.2.1 SEGURIDAD DEL TELÉFONO MÓVIL.....8

1.2.2 SEGURIDAD PARA SU BATERÍA.....10

1.2.3 SEGURIDAD AL CARGAR.....11

1.3 SEGURIDAD GENERAL 12

2. COMIENCE....13
2.1 INSTALE LA TARJETA SIM....13
2.2 CARGADO DE LA BATERÍA....15
2.3 CONTRASEÑA....18
2.4 BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE TECLADO....20
3. INSTRUCCIONES GENERALES....21
3.1 ÍCONO 21
4. OPERACIONES GENERALES....22
4.1 DIGITE UN NÚMERO....22
4.2 CONTROL DE VOLUMEN....23
4.3 FINALIZAR LLAMADA....24
4.4 RECIBIR UNA LLAMADA....24
4.5 HISTORIAL DE LLAMADAS....25
4.6 OPCIONES DE LLAMADA....25
4.7 LEER MENSAJE....26
4.8 REGISTRO DE LLAMADAS PERDIDAS....26
5. LAS FUNCIONES DEL MENÚ 27
5.1 MENSAJE....27
SMS....27
_____ 27
BANDEJA DE ENTRADA....27
BANDEJA DE SALIDA....28
ESCRIBIR MENSAJE 29
PLANTILLA....31
MMS....32
ESCRIBIR MENSAJE....32
BANDEJA DE ENTRADA....33
BANDEJA DE SALIDA....33
BORRADORES....34
ENVIADOS....34
CONFIGURACIONES DEL MENU....34
CHAT....35

SERVIDOR DE CORREO DE VOZ....35
MENSAJE DE DIFUSION....36
MODO DE RECIBIR....36
LEER MENSAJE....36
IDIOMAS....36

37

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS....37
LLAMADA EN ESPERA....37
DESVÍO DE LLAMADAS....37
RESTRICCIÓN DE LLAMADAS....38
RECORDATORIO DE TIEMPO DE LLAMADAS....40
DESPLEGADO DE TIEMPO DE LLAMADA....40
REPETICIÓN DE MARCACIÓN....40
CIERRE GRUPO DE USUARIOS....40
NÚMERO IP....41
LISTA NEGRA....41
5.3 DIRECTORIO....42
BÚSQUEDA RÁPIDA....42
BUSCAR ENTRADA....42
COPIAR TODOS....44
SUPRIMIR....44
GRUPO DE SOLICITANTE DE LLAMADA....45
NÚMERO EXTRA....45
CONFIGURACIONES....45
ESTADO DE LA MEMORIA....45
ALMACENAMIENTO PREFERIDO....45
CAMPOS....46
MI TARJETA DE CONTACTO....46
FOTO DE QUIEN LLAMA....46
TONO DE QUIEN LLAMA....46
5.4 ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS....46

5.5 MULTIMEDIA....49
CÁMARA....49
REPRODUCTOR DE VIDEO....52
GRABACIÓN DE VIDEO....53
CONFIGURACIÓN DE GRABADOR DE CÁMARA....53
CONFIGURACIÓN DE VIDEO....54
CONFIGURACIÓN DE EFECTOS....54
REPRODUCTOR DE VIDEO....54
REPRODUCTOR DE AUDIO....54
GRABADORA DE SONIDOS....55
FM....56
TV....57
CONFIGURAR TV....57
5.6ORGANIZADOR....57
CALENDARIO....57
LISTA DE TAREAS....58
ALARMA....59
BLUETOOTH....60
EXCESO....60
5.7 DIVERSIÓN Y JUEGOS....61
5.8AJUSTES....61
AJUSTE O CALIBRACION DE LA PLUMA....62
CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO....63
HORA Y FECHA....63
CRONOGRAMA DE ENCENDIDO/ APAGADO....64
IDIOMA....64
ELEGIR MÉTODO DE ENTRADA PREFERIDO....64
ELEGIR MÉTODO DE ENTRADA PREFERIDO MÉTODOS DE ENTRADA MÚLTIPLE....64
CARACTERÍSTICAS DE VISUALIZACIÓN....65
TEXTO DE SALUDO....66
MODO DE VUELO....66
CALIGRAFÍA....66

CONFIGURACIÓN DE VARIOS....66
CONTRALUZ DE LCD....66
CONFIGURACIÓN DE RED....66
SELECCIÓN DE RED....66
REDES PREFERIDAS....67
CONEXIÓN GPRS....67
CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD....67
BLOQUEO SIM....67
BLOQUEO DEL TELÉFONO....68
BLOQUEO AUTOMÁTICO DE TECLADO....68
MARCACIÓN FIJA....68
RESTRICCIÓN DE MARCACIÓN....69
CAMBIAR LA CONTRASEÑA....69
RESTAURE LOS AJUSTES DE FÁBRICA....69
5.9 SERVICIO DE RED....69
STK....70
BUSCADOR WAP....70
CUENTA....72
DATOS GSM....72
6 MÉTODO DE ENTRADA....74
DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS ESPECIALES....74
OPERACIÓN DE LA MEMORIA INTERNA USB....74
APÉNDICE I....76
APÉNDICE II....77

1. Advertencias de seguridad y precauciones

1.1 Instrucciones sobre avisos de seguridad

Lea esta sencilla guía cuidadosamente antes de su operación. El manual contiene advertencias variadas para ayudarle a asegurarse y evitar pérdidas importantes.

Los signos que verá enseguida indican los posibles daños o peligros causados al no observar la guía de manejo de seguridad. Vea la guía de manejo seguro:

Instrucciones para toma de precauciones:

	Peligro: La operación incorrecta puede causar accidentes serios o mal funcionamiento
	Advertencia: Las operaciones incorrectas pueden causar posibles accidentes o un mal funcionamiento
	Precauciones: la operación incorrecta puede provocar posibles accidentes o un mal funcionamiento
	Operación prohibida
	No lo desensamble
	Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica
	Operación obligatoria

1.2 Operaciones de seguridad

Asegúrese de leer la guía de seguridad cuidadosamente antes de su operación.

1.2.1 Seguridad del teléfono móvil

禁止	No deje caer, golpee ni deseche este aparato o la batería, esto puede causar que la batería tenga una fuga, se caliente, explote, se dañe o se queme.
禁止	No es seguro usar el teléfono mientras maneja.
禁止	Proteja su aparato de riesgos ambientales tales como gases inflamables o explosivos (como Propano o gas), polvo debido a que puede causar fuego, mal funcionamiento o daño.
禁止	No inserte hojas de metal u objetos extrañasen las ranuras del teléfono, puede causarle daños .
禁止	Mantenga el aparato alejado de los niños.
强制	No utilice el teléfono cerca de equipos sensibles tales como audífonos, dispositivos médicos (como marcapasos), alarmas para incendios, puertas automáticas u otros aparatos de control automático para evitar interferencias eléctricas, de otra forma es posible que cause mal funcionamiento electrónico. Favor de consultar al proveedor de artefactos médicos antes de usar el teléfono cerca del marcapasos u otro artefacto médico.

强制	Cumpla con las regulaciones especiales vigentes en todas las áreas y apague su aparato cuando su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro en áreas tales como la aviación o en áreas específicas de un hospital.
强制	Si el teléfono se está quemando o huele a quemado, favor de apagarlo inmediatamente y pida ayuda a su proveedor.
禁止拆卸	No intente dar mantenimiento al aparato y a los accesorios usted mismo, para evitar posibles daños o mal funcionamiento.
强制	No utilice el teléfono a la intemperie durante tormentas eléctricas

禁止	Si su teléfono se mojó no lo seque en horno de micro-ondas. Nunca coloque su teléfono en Fuentes de calor o contenedores de poder de alto voltaje o equipos de cocina.
禁止	Tome atención a mantenerlo alejado de los niños, para evitar daños causados por el impacto o por golpes.
禁止	Proteja el aparato de riesgos ambientales tales como polvo, humedad, temperaturas extremas, etc.
禁止	No coloque ni use el aparato en sobre exposición al sol (como exponerlo directamente al sol en el coche), o causará daño en la batería provocando que se derrame, sobrecaliente o explote, y corre riesgo de incendio.
禁止	No coloque el aparato cerca de Fuentes de calor, tales como el radiador o la chimenea.
 禁止	Maneje la cubierta con cuidado cuando la quite.

1.2.2 Seguridad para su batería

WARAING

禁止	No deseche las baterías quemándolas en el fuego ya que pueden explotar.
禁止	No coloque ni use las baterías cerca de equipos o fuentes de calor, de otra forma pueden descargarse, sobrecalentarse explotar o incendiarse.

DANGER

禁止	No provoque un cortocircuito en la batería que conectan la terminal negativa y positiva directamente, de lo contrario podrán descargarse, sobrecalentarse, explotar o incendiarse
禁止	Use únicamente la batería aprobada, de otra forma la batería del teléfono la batería podrá descargarse, sobrecalentarse, explotar o incendiarse.
禁止	No reemplace la batería con las manos mojadas para evitar daño en la batería.
禁止	Puede causar daño visual si hay goteo de electrolitos y éste entra a sus ojos, nunca se talle los ojos en ese caso. Lave los ojos con agua abundante y acuda al doctor para que le proporcione ayuda necesaria.
禁止	No deseche baterías usadas como desperdicios de casa, tírelos en el contenedor de reciclado, en la medida de lo posible.
强制	Cuando las baterías se goteen o huelan mal, manténgala alejadas del fuego para evitar que se incendien o exploten.

强制	Proteja la batería del agua, o podría causar que la batería se oxide al reaccionar con el calor.
强制	Mantenga las baterías que se gotean o las baterías dañadas con extremo cuidado. Si los electrolitos se gotean y salpican la ropa y la piel, enjuáguese con agua abundante, ya que puede causar daño en la piel.
禁止	No intente desensamblar el teléfono por usted mismo, las baterías pueden descargarse, sobrecalentarse, explotar o incendiarse.

CAUTION

强制	Instale la batería apropiadamente, la conexión incorrecta de la terminal de la batería puede causar un daño en el aparato.
强制	Siempre mantenga la temperatura de cargado entre 5□—35□. De otra forma puede causar que la batería se gotee, se sobrecaliente, se queme o explote, o pueda acortar la vida de su batería o bajar su rendimiento.

1.2.3 Seguridad al cargar

WARAING

强制	Use únicamente la fuente de poder diseñada para este aparato, una fuente de poder diferente puede ocasionar descargas eléctricas, incendios o fallas en el funcionamiento
禁止	No haga cortocircuito con el cargador para protegerlo de los daños de averías, descarga eléctrica, fuego o de que produzca humo
禁止	No inserte hojas de metal u objetos extraños al cargador, para protegerlo de posibles daños.
禁止	No gire la línea del cargador para evitar daños en el mismo o lesiones personales
强制	Desconecte el enchufe de la toma de corriente eléctrica de inmediato si el cargador se cae de una altura considerable o tiene un impacto fuerte, para evitar daños en el cargador. Pedir ayuda al proveedor, si es necesario.

 禁止	No toque el cargador, la línea de poder o el tomacorriente AC de suministro eléctrico con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas
禁止	No sacar línea del cargador en la medida de lo posible, no coloque objetos pesados sobre línea eléctrica, no cambie las líneas eléctricas arbitrariamente para evitar una descarga eléctrica.
拔出插头	Desconecte el cargador de la toma de corriente o el dispositivo cuando no esté en uso
拔出插头	Desconecte el cargador de la toma de corriente eléctrica de inmediato si el cargador presenta humo u olor. No utilice el cargador dañado de ninguna forma para evitar cualquier incendio o descarga eléctrica. Es peligroso darle servicio el cargador por sí mismo, por favor, pregunte al proveedor para obtener ayuda.
拔出插头	Si se moja el cargador, desconéctelo de la toma de corriente eléctrica para evitar que se queme, una descarga eléctrica o de otro tipo de mal funcionamiento
禁止	No conecte el cargador a una toma de corriente multi-carga a evitar un sobrecalentamiento .
拔出插头	Desconecte el cargador del tomacorriente cuando haya tormenta electromagnética, para evitar incendios, descargas eléctricas o daños.
强制	Utilice únicamente el cargador aprobado y designado para su aparato, ya que de utilizar otro cargador puede haber severos daños .

 禁止	No realice la carga con sobre exposición a la luz del sol o de muy altas temperaturas, es decir, ningún lugar cercano a una fuente de calor o expuesto en el coche, para evitar el daño.
强制	Cuando retire el cargador de toma de corriente, sujételo por su cuerpo, no tire del cable para evitar daños en el cable, un incendio o descargas eléctricas.

1.3 Seguridad general

En cuanto a Resistencia al agua
Nunca ponga el aparato en el agua.
Proteja el aparato de la lluvia.

- Si el aparato se moja, favor de secarlo con un trapo suave y seco.
- Si el aparato se moja, asegúrese de haberlo secado antes de cargarlo o encenderlo.

Ambiente para su operación
- Posibles ruidos durante la utilización cuando circulen vehículos, tales como un automóvil o una motocicleta. - Posibles ruidos o señales de fuera de línea podría escucharse durante el uso de teléfono cuando cerca de otros equipos electrónicos - Posibles ruidos o cortes de señal pueden ocurrir cuando se usa teléfono cerca de hornos de microondas debido a la interferencia electromagnética. - Posibles ruidos o distorsión en la pantalla de TV al utilizar el teléfono cerca de la TV o radiograma Por favor, utilice el dispositivo en áreas en las que la calidad de conexión a la red está garantizada, la señal se ve afectada por los elementos circundantes, como paredes o muebles - No usar el teléfono cerca de muebles con superficie de metal, ya que es posible que las señal pueda bloquearse.

2. Comience

2.1 Instale la tarjeta SIM

Usted puede obtener una tarjeta SIM GSM cuando usted solicita el número de teléfono con su compañía de telefonía celular y puede insertar doble tarjeta SIM GSM lo cual significa que podrá recibir y hacer llamadas de 2 líneas telefónicas diferentes si así lo

desea. La Tarjeta SIM GSM tiene almacenados todos los parámetros que se necesitan para la comunicación, usted también puede guardar sus datos personales, tales como código PIN, agenda, mensajes, etc. Las placas metálicas de la tarjeta SIM pueden dañarse fácilmente con raspones o dobleces, por lo que debe tener cuidado al manipularla, insertarla o extraerla del teléfono. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de telefonía celular cuando la tarjeta SIM se dañe o la extravíe.

- Pasos de la instalación de la tarjeta SIM:

1. Si el teléfono se ha encendido, desbloquéelo y pulse la tecla de terminar hasta que se muestre apagado del menú y el teléfono se encuentre apagado.

2. Gire a la parte posterior del teléfono, retire la cubierta de la batería y sacar la batería. Asegúrese de que la tarjeta SIM GSM esté insertada en la dirección correcta, de modo que haga el contacto apropiado con los enchufes de la tarjeta SIM, empuje la tarjeta SIM hacia atrás para entrar en la ranura.

Nota Para extraer la tarjeta SIM GSM, empújela hacia arriba para sacarla.

3. Ponga la batería en la ranura de la terminal del costado,

acomódela y, a continuación, cierre la cubierta.

2.2 Cargado de la batería

Este teléfono utiliza batería recargable Li-Ion (incluye cargador de viaje). Para su seguridad, por favor, utilice únicamente la batería y el cargador que aprobados por nuestra empresa.

Nota sobre la batería:

1. Asegúrese de que la batería se ha cargado completamente antes de usarla. En el caso de una batería nueva, se recomienda cargarla durante 12 horas las tres primeras veces, la capacidad de la batería será mejor después de estas cargas y descargas.
2. A fin de mantener la batería en estado óptimo, le sugerimos descargar la batería al menos una vez al mes en caso de que no use su teléfono de manera frecuente. El método es dejar que la batería se gaste hasta que se apague automáticamente.
3. En el transcurso de la carga, tanto la batería del teléfono se calientan ligeramente. El teléfono tiene un dispositivo de ajuste de temperatura para proteger la variación de ésta

durante el proceso de carga. La duración normal del tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 3 horas.

4. "Batería baja" mensaje que se muestra en la pantalla LCD cuando la batería está baja. Cargue el teléfono inmediatamente.

Nota: El rendimiento de la batería (en modo de espera y tiempo de llamada) es diferente según el modo de funcionamiento y sistema de red.

- Proceso de cargado de la batería

1. Coloque la batería en el teléfono, conecte el enchufe del cargador al conector del teléfono.
2. Conecte el cargador a la toma de corriente AC para la carga. El ícono muestra la carga en la pantalla del teléfono, incluso en estado de apagado.
3. El consumo de la batería muestra toda la capacidad cuando la carga se ha completado, desenchufe el cargador de la corriente eléctrica y teléfono.

Nota no conecte el dispositivo con el cargador directamente después de sacar la batería del cargador.

.

DIAGRAMA DE BOTONES

Cuando encienda su teléfono podrá entrar al menú principal, presionando el botón central **OK.** Una vez que se encuentre en el menú principal usted podrá deslizar los iconos recorriendo el dedo o la pluma de toque de un lado al otro de la pantalla y seleccionar los iconos deseados ejerciendo presión sobre el icono contra la pantalla y podrá hacerlo con el dedo, la pluma de toque o usando el botón " Circulo de dirección" presionándolo en la dirección deseada para seleccionar la opción requerida y posteriormente presionando OK.

2.3 Contraseña

El teléfono y la tarjeta SIM tienen un tipo de contraseña. Estas contraseñas le ayudan a proteger el teléfono contra el uso no

autorizado.

- **Contraseña del teléfono**

Bloqueo del teléfono, contraseña del teléfono utilizada para proteger el teléfono contra el uso no autorizado. La contraseña del teléfono siempre se proporciona con el mismo. La contraseña original predeterminada por los proveedores de teléfono es 1122. Si el teléfono está bloqueado, es necesario introducir la contraseña cuando se enciende el teléfono.

Para entrar al modo de contraseña presione el botón **OK** para entrar al menú principal y seleccione la opción “Configuraciones“ como se muestra:

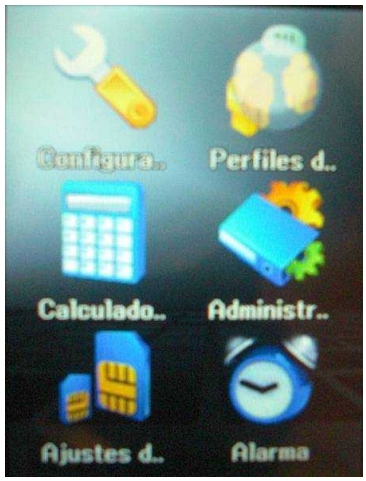

Posteriormente entre a la opción, “Configuración de seguridad” donde le dará la opción “bloque de teléfono” en donde podrá ingresar la contraseña.

2.4 Bloqueo y desbloqueo de teclado

La función de bloqueo de teclado puede proteger su teléfono de la realización de llamadas u operaciones inesperadas. Si la función está activada, siga los avisos en la pantalla para desbloquearlo (es decir, con la plumilla del teléfono recorra la flecha con la leyenda “slide to unlock”.

Para Configurar el tiempo del bloqueo automático entre al menú “Configuraciones” posterior mente a configuraciones de seguridad en donde encontrara la opción “Bloqueo automático del teclado” que le dará las opciones de tiempo en que se bloqueara el teclado. Una vez que el teclado esta bloqueado usted deberá presionar el botón **G2** y posteriormente presionar el circulo en la pantalla táctil.

3. Instrucciones generales

3.1 ÍCONO

Item	Instrucciones
	Indicador de señal
	Consumo de batería
	Alarma
	Bloqueo de teclado
	SMS
	MMS
	MMS Full
	Llamadas perdidas
	Timbre
	Vibrador
	Timbre y Vibrador
	Audífonos

4. Operaciones generales

4.1 Digite un número

En la pantalla principal dé un clic en el icono de teléfono con la pluma contacto o con el dedo como se muestra:

Introduzca el número de teléfono y pulse la tecla de llamar G1 o G2 dependiendo de la tarjeta SIM de la cual quiere llamar, también podrá usar el botón A o B que se muestran en la pantalla. El botón a es la SIM 1 y el Botón B es la SIM 2.

Para activar el **Altavoz** presione el botón **“Atrás”** una vez que se encuentre llamando y presiónelo de nuevo si desea desactivarlo.

Llamadas:

Pulse tecla de llamada para realizar una llamada después de que haber introducido el número. El nombre relacionado se mostrará en la pantalla si el número ya se encuentra guardado en la agenda. Un tono se podrá escuchar después de hacer la llamada.

Pulse la tecla G1 o G2 para hacer o recibir llamadas. En el modo de espera, puede ver el historial de llamadas, presionando la tecla G1 o G2 .

Introduzca el número en la interfaz de marcación, pulse la tecla “Guardar” para guardar los números.

Usted puede guardar su directorio telefónico tanto en las tarjetas SIM como en el teléfono, en cuanto usted presiona la tecla guardar, el teléfono lo manda a un submenú, para SIM A, SIM B o para teléfono.

.

4.2 Control de Volumen

Durante el curso de una llamada, el volumen de los auriculares o audífonos puede ajustarse presionando las líneas de

volumen que aparecen en el centro de la pantalla táctil (+ / -) para aumentar o disminuir el volumen.

4.3 Finalizar llamada

Presione la tecla ON / OFF para finalizar una llamada. También puede finalizar una llamada presionando el boton en los audífonos, si es que están siendo utilizados.

4.4 Recibir una llamada

1. Presione la tecla G1 o G2 para recibir una llamada.
2. Presione la tecla ON / OFF para colgar o para rechazar una llamada.

Nota □Usted puede recibir una llamada presionando el botón de manos libres en sus audífonos. Si conecta los auriculares

El teléfono sonará o vibrará, la luz posterior se iluminará y aparecerá un mensaje de entrada de llamada cuando tenga una llamada. Si el tono y las vibraciones están apagados, sólo un mensaje de aviso aparecerá cuando la llamada entre.

4.5 Historial de llamadas

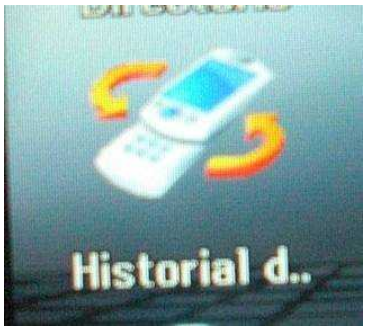

En modo de espera, pulse la tecla de “OK” y vaya a la opción de “HISTORIAL DE LLAMADAS” ahí podrá ver las llamadas realizadas, las llamadas perdidas y las llamadas recibidas.

4.6 Opciones de llamada

Puede utilizar muchas funciones en el transcurso de una llamada.

silenciar / reanudar

Esta función puede activar o desactivar el micrófono del móvil o el otro micrófono conectado. La función de silencio puede evitar que la persona que llama escuche su voz. Durante la llamada haga clic en "opción" → "silenciar / reanudar" seleccione con la plumilla la función de silenciar de encendido / apagado.

Otra opción durante una llamada

Durante una llamada, usted puede ingresar a las funciones óptimas, tales como: pausa, al final, nueva llamada, directorio, mensaje, registro.

Nota: el servicio de red es necesaria para nueva llamada.

4.7 Leer mensaje

El icono SMS aparecerá cuando reciba mensajes SMS. El usuario puede ingresar a la bandeja de entrada de SMS para leer el mensaje (cheque en el capítulo 5.2 para más detalles), también puede hacer clic sobre el icono de leer para ver el mensaje directamente. El icono de mensaje mostrado en la pantalla desaparecerá inmediatamente después de leer los nuevos mensajes

4.8 Registro de llamadas perdidas

Las llamadas perdidas se mostrarán en la pantalla principal directamente, si es que hay alguna llamada perdida. El usuario podrá seleccionar la tecla de finalizar para salir o la tecla leer para ver el número de la llamada perdida.

5. LAS FUNCIONES DEL MENÚ

5.1 Mensaje

SMS

Bandeja de entrada

En la lista de mensajes enumerados en la bandeja de entrada se incluyen los mensajes leídos y los no leídos. Los mensajes organizados por fecha.

El número del remitente se muestra detrás del icono de mensaje. El nombre del remitente se mostrará si el número ya se encuentra guardado en la agenda. El icono en frente de un número (o nombre) indica un mensaje:

indica mensaje no leído

indica leer mensaje

Para procesar las operaciones siguientes después de ver los mensajes:

- Contestar：escribir un mensaje al remitente；
- Suprimir：eliminar mensaje；
- Editar：editar el mensaje de texto original；
- Reenviar：reenviar mensaje；
- Copiar a Sim：copiar este mensaje al teléfono；
- Copiar a SIM：copiar este mensaje al teléfono;
- Chat:
- Suprimir todo：eliminar todos los mensajes en la bandeja de entrada
- Copiar todo：copiar todos los mensajes en la bandeja de salida del teléfono；
- Mover todo：mover todos los mensajes de la bandeja de entrada al teléfono；
- Usar el numero : marcar, guardar el número del remitente o el número de mensaje de texto.
- Usar el URL.

Bandeja de salida

Los iconos de mensaje de la bandeja de salida se muestran así：

：mensaje no enviado

：enviar mensaje

Las siguientes operaciones pueden ser procesadas después

de ver el mensaje

- Enviar enviar mensaje
- Editar editar mensaje
- Suprimir eliminar mensaje
- Copiar al teléfono copiar mensaje al teléfono
- Mover al teléfono mover mensaje al teléfono
- Suprimir todo eliminar todos los mensajes de la bandeja de salida
- Copiar todo Copiar todos los mensajes de la bandeja de salida al teléfono
- Mover todo Mover todos los mensajes de la bandeja de salida el teléfono
- Usar el número guarda el número de teléfono del receptor
- Usar URL:

Escribir mensaje

En la parte superior derecha de la ventana se muestran los caracteres actuales introducidos y el máximo permitido de caracteres. En la parte superior izquierda de la ventana se muestra el método de entrada (mayúsculas, minúsculas, números) Puede hacer clic en el método de entrada de abajo/ inferior con la plumilla para cambiar. Y también puede insertar la imagen y el

tono de llamada (servicio de apoyo EMS) cuando edite un mensaje.

1. Primero, introduzca el contenido del mensaje que desea enviar, usted puede insertar un símbolo especial con cualquiera de los métodos de entrada. Seleccione con la plumilla la tecla de "Opciones", para procesar las operaciones siguientes.

- Hecho: terminar la edición del mensajes
- Usar plantillas: le permite insertar mensajes previamente salvados como plantilla
- Introducir el objeto: permiten insertar imagen, animación predeterminada, una melodía, sonido predefinidos.
- Formato de texto: Puede seleccionar entre estilo de texto (Negritas, Italica, Subrayado, Tachar) Alineamiento (Automático, Izquierda, Centro, Derecha) Nuevo Párrafo (Automatico, Izquierda, Centro, Derecha)
- Insertar número PHB: le permite introducir números guardados en el teléfono o la tarjeta SIM al mensaje.
- Insertar nombre PHB: le permite insertar los nombres guardados en el teléfono o la tarjeta SIM al mensaje.
- Insertar marcador: Se guardan las direcciones para los puertos wap.
- Método de entrada: cambio de método de entrada es

admisible

2 Después de terminado el primer paso, por favor, procese las siguientes opciones:

- Solo enviar: enviar mensaje
- Guardar y enviar: guardar este mensaje en la bandeja de salida y enviarlo
- Guardar: guardar mensaje en la bandeja de salida, mantenga mensaje sin enviar.
- Enviar a muchos: enviar mensaje a varios destinatarios
- Enviar por grupo: enviar mensaje a un grupo

Plantilla

Se le proporcionan diez frases utilizadas comúnmente. El usuario puede editar o borrar las mismas. Estas frases se mostrarán en blanco en la plantilla después de haberlas eliminado.

Ajustes en los mensajes

Perfil de configuración: Guardar o editar el número que utiliza para el envío de mensajes, el número es requerido por el centro de mensajes, también pueden ser obtenido desde el proveedor de servicios de telefonía celular. Y también puede configurar la duración de almacenamiento de mensajes.

Configuraciones comunes: Puede fijar el informe del mensaje y la

ruta de respuesta. Usted puede obtener el informe de estado de enviado que muestra que el mensaje ha sido enviado exitosamente o no, del centro de mensajes. La función requiere de servicios de red.

Estado de la memoria: para mensajes guardados en la tarjeta SIM y el teléfono, puede ver el porcentaje total de la memoria que se ha ocupado. La memoria real depende del contenido de los mensajes y del teléfono, del estatus de la tarjeta SIM.

Preferencia de almacenamiento: establece el almacenamiento preferido predeterminado entre la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.

Portador/ soporte preferido: seleccione el mensaje de prioridad como GPRS, GSM, sólo use GPRS o GSM.

MMS

Escribir mensaje

Entre a esta interfase para editar el mensaje de la siguiente manera:

- Para: editar receptor, puede añadir el número y el correo electrónico también.
- Asunto: editar el asunto de MMS
- Contenido: editar texto, insertar imágenes, sonido, archivo adjunto, diapositivas, etc.

- adjunto: agregar archivo adjunto de administrador de archivos

Nota: Después de la edición de MMS, para el envío de MMS es necesario volver a la interfaz, hacer clic en "opción" y "enviar".

Bandeja de entrada

Abra la bandeja de entrada de MMS y entre a las opciones:

- vista MMS: imagen y tono de llamada en MMS se pueden guardar en archivo nuevo cuando ve MMS.
- registrar número: registrar el número del remitente MMS, puede guardarlo o marcar directamente.
- respuesta MMS: 1.remitente: responder al remitente que ha enviado este mensaje
- Mensaje de respuesta: mensaje de respuesta
- Reenviar MMS: reenviar este MMS.
- recibir: recibir y enviar los MMS entrantes
- desconexión: desconexión al recibir MMS
- eliminar: eliminar MMS
- borrar todo: borrar todos los MMS
- los detalles del mensaje: detalles del MMS

Bandeja de salida

Guardar mensaje enviado sin éxito. Usted puede ver este MMS,

reenviarlo, enviarlo o eliminarlo, etc.

Borradores

Guarde los mensajes sin editar y mensajes sin enviar. Usted puede ver MMS, editar, enviar, eliminar etc.

Enviados

Guarde los MMS enviados. Usted puede ver MMS, editar, enviar, eliminar, etc.

Configuraciones del menu

- Componer: Modo de creación, Redimensionamiento de imagen, Firma automática,
- Enviar: tiempo de validez, Informe de entrega, Leer informe, Prioridad, Tiempo de la diapositiva, Tiempo de entrega, .
- Recuperar: Red local, Roaming, Leer informe, Informe de entrega,
- Filtro: Anónimo, Anuncio
- Perfil del servidor: SIM A, SIM B.
- Estado de la memoria: Permite ver estado de memoria libre y el espacio ocupado MMS,

Nota: Usted debe ver que la memoria sea suficiente antes de escribir un MMS. Avisos tales como: falta de memoria ", memoria

de almacenamiento insuficiente" aparecerán cuando escriba MMS. El usuario puede escribir MMS después de hacer suficiente espacio eliminando algunos archivos almacenados.

- ubicación de almacenamiento: El usuario puede seleccionar guardar en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Chat

Puede configurar el mensaje de chat con otro número por sí solo. El historial del chat se pueden mostrar en la pantalla.

Servidor de correo de voz

Seleccione "buzón de voz" presionando las teclas hacia arriba y hacia bajo "mensaje corto" del menú, pulse "confirmar" para entrar en esta función.

Editar ingrese o modifique el número de buzón de voz.

- Conexión a voz: Esta función admite que oiga dejando mensaje de correo de voz. Nota: Este es un servicio similar al aparato para dejar mensajes suministrados por el proveedor de servicio de telefonía celular. Permitir que la persona que llama deje un mensaje cuando usted no puede o no desean recibir llamadas en su número de

correo de voz guardando en este teléfono. Pulse y mantenga la tecla 1 para marcar el número de correo de voz en el modo de espera, después de haber establecido el número de correo de voz. Póngase en contacto con el proveedor de servicio telefonía celular para más detalles

Mensaje de difusion

Transmisión de mensajes es el mensaje de texto enviado por la red en el plazo previsto para la misma sección, ofrece código de área local, pronóstico del tiempo y la información de tráfico etc. Una marca de mensaje muestra un tipo de mensaje. Usted puede recibir los mensajes de transmisión que desee mediante el establecimiento marca de mensaje.

Modo de recibir

Encienda/ apague los ajustes de transmisión de mensajes

Leer mensaje

Vea un mensaje transmitido

Idiomas

Seleccione el idioma en el que desea se despliegue el mensaje transmitido.

Nota ▫el idioma puede admitirse o no, eso depende del operador de red.

Identificador de llamadas

Fijado por la red, Ocultar ID, Enviar ID, estos ajustes requieren de servicio de red.

Llamada en espera

Activar: para activar la operación de llamada en espera (se necesita un permiso de la red) & Desactivar: para desactivar la operación de llamada en espera (se necesita un permiso de red) & Estado de Consulta: para ver sobre el estado actual de funcionamiento de llamada en espera.

Desvío de todas las llamadas de datos: desviar todas las llamadas de datos (servicio de red)

Cancelar todas desviar: para desactivar la función. Desvío de todas

Desvío de llamadas

La función de desvío de llamadas se utiliza para desviar las llamadas específicas entrantes a otro número asignado.

Opciones:

- Desviar todas las llamadas de voz: desviar todas las

llamadas directamente.

- Desviar si son inalcanzables: desviar las llamadas si se encuentran fuera de alcance
- Desviar si no hay respuesta: desviar las llamadas si no hay respuesta a una determinada duración de las llamadas
- Desviar si está ocupado: desviar las llamadas si se encuentra ocupado.
- Desviar todas las llamadas de datos: desviar todas las llamadas de datos (servicio de red)
- Cancele todos los desvíos: para deshabilitar todas las funciones de desviar.

1. Para seleccionar el tipo de desvío de llamadas de las opciones.
2. Para ingresar el número del cual se recibió la llamada después de activar la función, pulse Aceptar para confirmar la configuración.
3. Si está activado el Desvío si no responde la función, es necesario seleccionar tiempo de espera en red después de configurar el número recibido.

Restricción de llamadas

La función requiere de servicios de red.

1. Llamadas salientes
    - Todas las llamadas: activado para rechazar realizar llamadas
    - Llamadas internacionales: activado para rechazar hacer llamadas internacionales.
    - Llamadas Internacionales excepto cuando se encuentre en el país: activarlo para rechazar la realización de llamadas, excepto llamadas al país anfitrión o al país de origen (país de los servicios de red) cuando esté en el extranjero.

2. **Llamadas entrantes**
    - Todas las llamadas: activar para rechazar todas las llamadas entrantes
    - Roaming: activar para rechazar todas las llamadas de fuera de la red de área de servicio.
3. **Anular todo**
    - Para cancelar todas las restricciones (la contraseña de servicio de red es necesaria)
4. **Cambio las restricciones PW**
    - Antes de establecer la nueva contraseña, se requiere

introducir la contraseña original

Recordatorio de tiempo de llamadas

Para que la alarma suene en un tiempo especificado cuando usted este hablando. Incluye opciones de apagado, único, opciones periódicas. Seleccione Desactivado para desactivar el recordatorio, seleccione Individual, para especificar un período que oscila entre 1 ~ 3000 segundos, cuando el punto especificado llega, el recordatorio sonará automáticamente una vez, elija periódico, especifica un valor entre 30 ~ 60 segundos, cuando el punto especificado en cada minuto llega, el recordatorio de alarma sonará una vez automáticamente.

Desplegado de tiempo de llamada

Función de desplegado de tiempo de llamada encendido/ apagado.

Repetición de marcación

Para activar la llamada en el modo de re marcación automática, cuando realice llamadas a menos que termine la operación, la llamada será contestada.

Cierre grupo de usuarios

Entre en la interfaz, activar la opción Agregar, introduzca el

nombre del grupo, haga clic en la opción de menú y seleccione Hecho, añadir índice y haga clic en Aceptar para confirmar la operación. Seleccione el grupo en la lista de grupos para editar, añadir, activar, desactivar, borrar grupo. La división de grupo requiere de servicios de red, en un grupo, la comunicación se restringe para que sólo sea entre los miembros del grupo, para ahorrar dinero.

Nota: la función requiere de servicios de red.

Número IP

Hasta 3 números se puede configurar. En la interfaz de número IP, haga clic en Activar para activar la función, haga clic en Editar para editar la entrada o número IP. En el modo de directorio, seleccionar un número y haga clic en el icono Opciones, seleccione la opción de marcación IP, el teléfono añadirá el número IP activado antes, el número de teléfono automáticamente al realizar una llamada.

- Abrir: activar número IP
- Editar: introduzca el número IP o editarlo.

Lista negra

Editar la lista negra. En el modo encendido, las llamadas entrantes de los números de la lista negra serán rechazadas.

Nota: número fijo (líneas fijas), por favor introduzca el código

de área completo.

5.3 Directorio

Usted podrá guardar los nombres y los números (Contactos) en la memoria del teléfono y en la tarjeta de memoria SIM. La memoria del teléfono puede guardar cientos de datos. La memoria de la tarjeta SIM depende de la capacidad que entrego el proveedor de servicios de telefonía celular, por el operador de la compañía de telecomunicaciones.

Búsqueda rápida

Esta función admite que usted pueda buscar el número de teléfono que necesita en su agenda con la primera letra del apellido.

Buscar entrada

Esta función le permite ver la agenda por apellido. Para utilizar esta función, puede buscar el número de teléfono que usted necesita en la guía. Telefónica.

1. Introduzca el apellido que desea encontrar en "introducir el apellido".
2. Oprima "opción" para seleccionar "encontrar" después de la confirmación, aparecerán todos los registros que cumplan el requisito.

3 Para procesar las siguientes operaciones, después de presionar "opción" usted podrá seleccionar un registro.

- Marcado IP : Para procesar el marcado IP para este registro (vaya al capítulo 7.1.3.10 para mas detalles.)
- Enviar SMS: Para procesar el envío de SMS para este registro
- vista: Para ver este registro
- edición: Para editar este registro.
- suprimir: para suprimir este registro de llamadas de agenda.
- copiar: Puede copiar el historial de llamadas de la tarjeta SIM al teléfono. O copia el historial de llamadas del teléfono a la tarjeta SIM.
- mover: Con esta operación puede mover este registro al teléfono si se encuentra almacenada en la tarjeta SIM o viceversa.
- Duplicar: copiar y pegar información entre la tarjeta SIM y el teléfono
- Enviar tarjeta de contacto: Procese la tarjeta de contacto enviando este registro.

Añadir nueva entrada

Añadir nuevo número de teléfono a la agenda, o ambos,

a la tarjeta SIM o teléfono.

La operación se realiza así:

- cuando "la tarjeta SIM" está lista, edite el nombre y pulse "finalizar", introduzca el número de teléfono con la tecla de navegación y seleccione "guardar" para guardarlo en la tarjeta SIM.
- Seleccione "al teléfono", escriba el apellido primero, edítelo y confirmarme la operación.
- Después, seleccione el mensaje solicitado con la tecla de navegación: el número de teléfono, número de casa, nombre de la compañía, dirección de correo electrónico, número de la oficina, número de fax, cumpleaños
- Seleccionar asociar imagen, asociar sonido, grupo de llamantes con la tecla de navegación

Copiar todos

Esta función puede realizar la copia grabada entre el teléfono y la tarjeta SIM

Suprimir

Esta función puede eliminar todos los contenidos en el teléfono o la tarjeta SIM . También puede eliminar los registros uno por uno.

Grupo de solicitante de llamada

Esta función puede establecer el nombre del grupo, tono de llamada, imagen de llamada, video de llamada y lista de miembros de grupo diferente.

Número Extra

Esta función puede configurar el número del titular, el servicio y número de marcación y el número de auxilio/ SOS

- Dos grupos, apellido y número, están disponibles para ingresarlos; editar o borrar el número propietario. Uso de la línea 1 y línea 2, respectivamente. Seleccione "confirmar" para guardarlo cuando termine de editarlo.
- Puede introducir el número de servicio telefónico en el estado de la tarjeta SIM de apoyo.
- Se pueden introducir cinco números de grupos de ayuda/ SOS

Configuraciones

Estado de la memoria

Muestra la memoria total y la memoria utilizada de la agenda y la tarjeta SIM .

Almacenamiento preferido

Seleccione el estado predeterminado que es tarjeta SMI o

teléfono, en la nueva entrada de almacenamiento..

Campos

Seleccione el campo necesario incluyendo el número de casa, nombre de la compañía, dirección de correo electrónico, el número de la oficina, el número de fax, fecha de nacimiento, asociar imagen, asociar vídeo, asociar sonido, grupo de llamantes.

Nota: si está "en proceso", aparecerá un mensaje después de la búsqueda en red, cuando vea la agenda de teléfonos después de haber encendido su teléfono, esto indica que la agenda está iniciando y estará disponible una vez que haya finalizado.

Mi tarjeta de contacto.

Editar mi tarjeta y enviar mi tarjeta

Foto de quien llama

Seleccione la imagen para la llamada entrante.

Tono de quien llama

Seleccione el tono para las llamadas entrantes

Video de quien llama

Seleccione el video para las llamadas entrantes

5.4 Administrador de archivos

Para el manejo de los archivos guardados en el teléfono y en la tarjeta de memoria entre a la interfaz, haga clic en el icono

de la opción para los ajustes, como se muestra en seguida:

- Abrir

Entra en el espacio del usuario en el teléfono y la tarjeta de memoria para crear nueva carpeta y archivo del usuario.

1. Seleccione una carpeta, haga clic en el icono de la opciónes para iniciar la configuración, como se indica a continuación:
   - Abrir: para abrir una carpeta
   - Crear carpeta: para crear una nueva carpeta en la interfaz actual.
   - Formatear: borra todos los archivos y contigua la tarjeta con las carpetas del telefono.
2. Seleccione un archivo, haga clic en el icono de la opción para editar el archivo como a continuación:
   - Ver (reproducir): para ver o reproducir el archivo
   - reenviar: remitir el expediente al perfil de usuario.
   - Detalle: para mostrar la información de la fecha y el tamaño del archivo.
   - Renombrar: cambiar el nombre del archivo
   - Copiar: copia el archivo en una ubicación especificada, haga clic en el ícono Atrás en secuencia para cancelar

copia, si la memoria libre no es suficiente, se mostrará mensaje en la pantalla.

- Mover: mover el archivo a una nueva ubicación
- Eliminar: cancelar el archivo
- Eliminar todos los archivos: elimina todos los archivos de la carpeta actual
- Clasificar: para ordenar los archivos en la carpeta por nombre, por tamaño. Después de ajustar, los archivos de pantalla se volverá a organizarse, tal como se definen.

◆ Crear carpeta

Crear una nueva carpeta en un lugar especificado.

◆ Formato

Es utilizado, en formato, toda la información almacenada en el espacio del usuario y la configuración de un sistema de archivos vacío. Los datos no se restaurarán después de darles un formato especial, se debe tener cuidado al ejecutar la operación.

Nota: en el modo predeterminado, la carpeta de audio se ha asignado a la carpeta de almacenamiento de archivos de audio tales como componer la melodía y grabadora de sonidos, de imágenes de fotos, imágenes descargar imágenes, video de la información del vídeo, mi música para descargar archivos de

música. Está disponible para añadir, editar la carpeta, o para copiar, borrar, renombrar, mover archivos.

Atención especial: la lista de reproducción será invisible después de borrar o modificar la carpeta de si el ajuste de la Lista General está activada en reproductor de audio.

5.5 Multimedia

Cámara

Seleccione “cámara” del menú principal para entrar a la funciones de foto. La cámara tiene funciones como el ajuste de efecto, el balance de blancos, el valor de exposición, selección de tamaño de fotografías, ajuste de calidad de fotos, añadir marcos, formación/grabación continua, funciones de retardo en el temporizador. Su funcionamiento es simple.

Ingrese al funcionamiento de cámara, haga clic en el icono de la "opciones " entrar a las funciones siguientes:

- **Álbum**

Ver ver una imagen.

Buscar estilo：Modo de lista y modo Matriz son opcionales.

Avanzar：enviar a tapiz, salvapantallas, desplegado encendido, desplegado apagado, desplegado de agenda.

Renombrar：cambie el nombre de un archivo de imagen.

Eliminar：elimine un archivo de imagen

Eliminar todos los archivos：borrar todas las imágenes.

Clasificar：ordene todos las imágenes. Las opciones son por nombre, tipo, fecha, tamaño o ninguno.

Almacenamiento：seleccione guardar la foto tomada en el teléfono o la tarjeta de memoria del usuario.

- **Configuraciones de cámara**

1. Tono del obturador: Hay tres efectos de tono son opcionales. Puede desactivarla.
2. Valor de exposición: de acuerdo a las condiciones actuales se puede ajustar el valor de exposición para mejorar la calidad de la imagen.
3. Bandas disponibles Los modos opcionales son 50 Hz y 60 Hz son opcionales modos. Por favor, configure 50Hz para China continental.
4. Retardo del disparo: apagado, 5seg, 10seg, 15s son opcionales.

5. Número de disparos: apagada, 1 disparo, 3 disparos, 5 disparos son opcionales.

- **Configuraciones de imágenes**

1. Tamaño de imagen: diferentes tipos de tamaño de imagen son opcionales. Entre más grande sea el tamaño de una imagen, más memoria ocupará el archivo de ésta.
2. Calidad de la imagen: Hay diferentes calidades como opción. Mientras más grande sea la calidad seleccionada, más memoria deberá ocupar el archivo de imagen.

- **Balance de blancos**

Los modos de opción son automático, luz del día tungsteno, fluorescente, nublado, incandescente.

- **Modo de escena**

Las opciones son automático y modo nocturno (de noche).

- **configuraciones de efectos**

Configure diferentes efectos de foto.

- **Añadir cuadro**
- **Almacenemiento**

Seleccione la ruta de almacenamiento de las fotos entre el teléfono o la tarjeta de memoria Micro SD.

- **Restaurar valores de Fabrica.**

Los parámetros de la cámara restaurarán los ajustes de fábrica

después de seleccionar esta operación.

Reproductor de video

1. Reproducir: reproduzca un archivo de video
2. Reenviar puede enviar a la agenda, al protector de pantalla, flash de poder encendido/ apagado.
3. renombrar cambie el nombre de un archivo de video
4. Suprimir Elimine un video
5. Eliminar todos los archivos borrar todos los archivos de video
6. Clasificar ordene todos los archivos de video. Las opciones son por nombre, tipo, fecha, tamaño o ninguno.
7. Configuraciones de Bluethooth: encienda la salida estéreo de BT o el auricular estéreo de BT.

Grabación de video

Haga clic en el icono de “opciones” para procesar las siguientes operaciones, después de entrar a la interfaz de grabación de video.

Configuración de grabador de cámara

1. Balance de blancos：Los modos de opción son automático, luz del día, tungsteno, fluorescente, nube, incandescente.
2. EV：De acuerdo a las condiciones actuales de circunstancias para ajustar el valor de exposición para mejorar la calidad de la imagen.
3. Modo de noche：Usted puede seleccionar encendido y apagado
4. Bandas：50Hz - 60Hz son los modos de opción .Favor de configurar 50Hz para China continental.

Configuración de video

Usted puede configurar para el video la calidad, el límite de tamaño de archivo, tiempo de grabación, en esta opción.. Seleccione filmar con grabación de audio o no, y elija si será formato comprimido

Configuración de efectos

Ajuste los diferentes afectos de video

Reproductor de video

Suministro de vista rápida de archivos de vídeo de función para usted. Consulte el funcionamiento del reproductor de Flash para uso específico que suministra la función de vista rápida de archivos de video. Favor de ver operación del reproductor de flash video para un método específico de uso.

Reproductor de Audio

Puede utilizar el reproductor de música para reproducir archivos de video almacenados en la carpeta de música. También

podrá establecer sus canciones favoritas como el tono de marcado.

Haga Clic en la “lista” con un toque de la pluma para entrar a la lista de reproducción, después seleccione la música de la lista de reproducción y verá las siguientes operaciones::

- Reproducir tono reproduzca esta lista
- detalle ver la información relacionada con este archivo.
- Añadir tonos Incluir esta carpeta a la lista de tonos de llamada
- Refrescar la lista búsqueda y actualización de archivos reproducibles en la lista de reproducción
- Configuraciones Configure la ruta de la lista de reproducción, encienda o apague la lista creada automáticamente, apariencia del reproductor, modo de reproducir un archivo, reproducción de background y efectos de música.

Grabadora de Sonidos

Ingrese en el menú inicial a la opción de multimedia y en la

opción 3 podrá ingresar al submenú “Grabador de sonido”. El teléfono reproduce dos formatos de grabación: WAV, AWB, AMR. Usted puede configurar las opciones de las funciones seleccionadas en un formato de grabación, la llamada también se puede grabar. Cuando elija “detener” se guarda automáticamente; usted podra elegir la ruta donde desee grabar el sonido, el cual puede ser la tarjeta de memoria o la memoria interna del telefono, presione la tecla de la opción para guardar, reproducir, adicionar (sólo en formato AMR), renombrar, eliminar, eliminar todo, la operación de creación y la transmisión.

FM

El apoyo de multimedia a través de la radio FM le permite escuchar estaciones de todo el mundo, obtener información oportuna tan pronto como pueda.

Las operaciones pueden realizarse a través accesos directos relacionados de íconos de FM, presione “opción” y podrá realizar las siguientes operaciones:

- Lista de canales: admite editar la lista de canales, los canales guardados se desplegarán en listas
- Ingreso/ entrada manual: ingreso directo de frecuencia FM manualmente, por ejemplo 103.7
- Búsqueda automática y configuración: búsqueda

automática de canales FM y actualización de la lista de canales automáticamente.

- Configuraciones:

Reproducción de fondo: reproducción de radio FM de fondo.

Altavoz del teléfono: reproduce a través el altavoz externo incluido.

TV

El usuario puede ver la televisión después de buscar el canal de TV.

Configurar TV

El usuario puede tocar la opción “configurar TV” con la pluma de contacto y configurar el canal, el sonido, la brillantez y otras características.

Deberá presionar “opciones” y posterior mente “Configuraciones de área” para seleccionar la opción “México”, lo cual le permitirá visualizar la señal emitida por las televisoras locales de México.

5.6Organizador

Calendario

Esta función permite al usuario ver y editar la fecha programada y el calendario. Seleccione calendario, haga clic en la opción, lo provee con las siguientes funciones

- Visualizar tareas：ver y editar el programa diario. Vea la “lista de pendientes” para su operación.
- Añadir tareas: Permite configurar la opción para ingresar las tareas.
- saltar hasta fecha: saltar a una fecha determinada para ver y editar programa diario
- Ir a visualización por mes: Permite ver el calendario por meses.

Lista de tareas

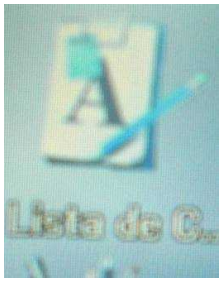

El teléfono le provee una lista de pendientes para su uso. El usuario .puede ver, incluir, editar, eliminar y eliminar todas las notas Haga clic en ”incluir”como el próximo paso e incrementar Al menú.

- Recordatorio
- Reuniones
- Curso
- Fecha
- Llamada

- Aniversario

Alarma

Este móvil le provee de tres alarmas. Usted podrá configurarlas de acuerdo a sus necesidades., el icono de la alarma se mostrará enfrente de la alarma del reloj. Seleccione editar para entrar a la interfaz de alarma para ajustarla.

- Seleccione: Apagado / Encendido
- Configure el tiempo de la alarma

- Seleccione el modo en el que quiere que suene la alarma. Una vez, diariamente, usar un día definido o varios días de la semana.
- Opciones de audio: esta opción le permite seleccionar el tono que usted elija para la alarma
- Botón de repetición: esta opción le permite elegir las veces que usted quiera que la alarma suene.
- Tipo alerta: Esta opción le permite configurar la alarma en timbrado, vibrar, o vibrar y timbrado.

Bluetooth

- El usuario puede tener acceso a las funciones de bluetooth incluyendo
- Potencia: encendido o apagado
- Dispositivos de audio: el teléfono busca algún accesorio vía bluetooth para programarlo con su teléfono.
- Mi equipo: le permite ver los equipos en una lista con los cuales se ha enlazado
- Activar equipo
- Ajustes: Visibilidad encendido / apagado, cambiar nombre, autenticación, trayectoria de audio, configuración de FTP
- Sobre: información del sistema bluetooth.

Exceso

- Convertidor de unidad
- Conv. De moneda

- Secretaria de llamadas

5.7 Diversión y juegos

Vea los detalles en el teléfono.

5.8Ajustes

- Ajustes de modulo doble-
- Perfil de usuarios

El usuario puede seleccionar el modelo de contexto necesitado, incluyendo los modos general, reunión, exteriores, interiores y auricular, bluetooth. A pesar de que estos modos han sido configurados desde su manufacturación, el usuario puede cambiar la configuración a su disposición. En la interfase, el usuario puede presionar para entrar a configuración individual y cambiar la configuración de la siguiente manera:

- Configurar timbre: incluye configuración de llamada, timbre de alarma, encendido, apagado, mensaje correo y sonido de tecla.
- Volumen: presione las teclas de navegación de superior & inferior para ajustar el volumen del timbre y la tecla de sonido.

- Más timbres: presione la tecla de la izquierda para confirmar y entre al menú de servicio para descargar más timbres.
- Modo de timbre: presione las teclas de navegación superior & inferior para seleccionar timbre, vibrador, timbre & vibrador y timbre después de vibración.
- Tipo de timbre: presione las teclas de navegación superior & inferior para seleccionar un sonido, continuo o gradualmente fuerte.
- Sonido del alarma: presione las teclas de navegación superior & inferior para seleccionar, presione seleccionar/eliminar para configurar el sonido de la alarma, sonido de error, sonido de conexión a la red y sonido de conexión de comunicación.
- Modo de respuesta: presione seleccionar o eliminar para empezar o cerrar el modo de respuesta con cualquier tecla.

Después de configurar, el usuario deberá seleccionar el modo comenzar

AJUSTE O CALIBRACION DE LA PLUMA

Está configurada para optimizar las operaciones del panel de contacto. Entre a la opción de “configuración” en el menú principal

y haga Clic en la opción “Calibración de pluma” posteriormente le aparecerá un texto, de un clic en la pantalla para continuar, a continuación le aparecerá una cruz rodeada de un circulo con un punto rojo al centro, presione con la pluma el punto rojo o central de la cruz para ajustar su la sensibilidad de la pantalla. Realice esta operación cada vez que necesite ajustar la sensibilidad de la pantalla táctil.

Nota: Una operación incorrecta disminuirá el efecto para las operaciones del panel de contacto.

Configuración del teléfono

Hora y fecha

- Configure la hora su ciudad: Incluye la hora de 57 ciudades del mundo.
- Configure la hora/ fecha: para configurar hora y fecha.
- Configure el formato: Formato de tiempo contiene las opciones de 12 y 24 horas; los ajustes para formato de fecha son como se muestra: YYYY/MM/DD，YYYY-MM-DD，MMM DD，YYYY，DD-MM-YYYY，DD/MM/YYYY，MM/DD/YYYY. Así pues, DD significa día , MM o MMM significa mes, YYYY significa año. El desplegado relacionado de la pantalla estará actualizado después de realizar los ajustes.

Cronograma de encendido/ apagado

Hay cuatro temporizadores contenidos aquí para programar el encendido y apagado del tiempo automáticamente.

Asegúrese de activar la función antes de ajustar los temporizadores. Seleccione un temporizador, haga clic en la opción Editar, seleccione Activar opciones en el Estado, y seleccione Encendido / apagado, por último haga clic en el calendario

Idioma

Los idiomas inglés y chino están incluidos en el sistema del idioma. El manual del usuario y mensajes indicados, ambos desplegados están en el idioma asignado.

Elegir método de entrada preferido

Para configurar el método de entradas predeterminadas por el modo de editar texto en diferentes idiomas.

Elegir método de entrada preferido métodos de entrada múltiple.

ABC inteligente, abc inteligente, ABC de derivación múltiple, abc de derivación múltiple, numérico, ES de derivación múltiple, es de derivación múltiple

Características de visualización

- Tapiz: para configurar el desplegado en el modo de espera. Para seleccionar imágenes predeterminadas de la carpeta del sistema., también está disponible para descargar más imágenes como el usuario lo defina.
- Protector de pantalla: Para activar el protector de pantalla para el desplegado principal en las opciones de estado en el menú de configuración. Para configurar el tiempo después del cual el protector de pantalla se activado en opciones de espera. Para configurar un gráfico en el protector de pantalla del sistema o de un fólder definido del usuario en el menú de selección.
- Desplegado de encendido: Para el método de operación favor de referirse a configuración de tapiz.
- Desplegado de apagado: Para el método de operación favor de referirse a configuración de tapiz.
- Mostrar fecha y hora: Mientras se encuentra activado, información relevante se mostrará en la interfaz de modo de espera.
- Muestra el número del usuario: Mientras se encuentra activado, el número del usuario se mostrará en la interfaz de modo de espera.
- Tipo de reloj: Contiene reloj analógico y reloj digital.

Texto de saludo

Mientras se encuentra activado, el texto de felicitación asignado se desplegará en la pantalla cuando encienda el aparato.

Tecla dedicada

Las teclas de navegación tales como superior, inferior, izquierda, derecha pueden ser asignadas para atajos.

Modo de vuelo

El modo de vuelo es un modo PDA, el cual está disponible cuando la comunicación del teléfono móvil se encuentra deshabilitada.

Caligrafía

Para configurar la velocidad de la pluma táctil y del color..

Configuración de varios

Contraluz de LCD

La luz posterior LCD : Sirve para controlar la luz posterior LCD, la luminosidad y el tiempo de la luz posterior.

Configuración de red

Selección de red

Hay dos métodos para búsqueda de red, que son el automático o el manual.. Cuando el teléfono celular se encuentra fuera del área de servicio de red, está disponible para seleccionar

el método de búsqueda de la red adecuada, si es que tiene permiso de servicio de red.

Dentro de los límites nacionales utilice los ajustes para evitar ingresar en la red de un país vecino.

Redes preferidas

Configure la red preferida. En la opción predeterminada, se muestra el servicio de red que utiliza la tarjeta SIM. Haga clic en la opción de empezar, como se muestra en seguida:

Incluir de la lista: mostrar la lista de todos los PLMN

1. Crear Nuevo: incluir nuevas redes prioritarias
2. Cambiar Prioridades: para configurar las prioridades de red.
3. Eliminar: para cancelar los ajustes de red preferidos..

Conexión GPRS

Para configurar el estado de conexión GPRS entre siempre y cuando se necesite.

Configuración de seguridad

Para ajustes de seguridad del teléfono.

Bloqueo SIM

Se requiere ingresar el código PIN original para activar la función. Después de una apropiada activación, se requiere ingresar el código PIN cada vez que encienda el teléfono. Esto le permitirá hasta tres intentos; el código PUK (código de

desbloqueo personal) se requerirá después de 3 intentos concretos. Pregunte a su servicio de red si no le fue proporcionado el código PUK o se le extravió.

Bloqueo del teléfono

La función configurada para encendido/ apagado del bloqueo del teléfono, la cual requiere de contraseña cuando enciende y apaga el teléfono. Después de activado, se requiere código de seguridad cada vez que una nueva tarjeta SIM se inserta en el teléfono.

Bloqueo automático de teclado

Para configurar el bloqueo automático del teclado después de presionar tiempo de retraso cuando el teléfono está en el modo en espera y ninguna función del teléfono se está utilizando.. Hay 4 opciones de tiempos: 5seg, 30seg, 1min, 5min. La función se encuentra apagada en predeterminado.

Marcación fija

Limitado par alas llamadas salientes (servicio de red). Después de activado, el teléfono está limitado a marcar a números fijos de la lista de marcación. Se requiere ingresar el código PIN2 antes de configurar.

Nota: Para la primera activación después de encendido el teléfono, si se espera mantener el estado de la lista de

marcación establecida, favor de reiniciar el teléfono después de la configuración., debido a que no es necesario re ingresar el código PIN2 cuando se edita la lista antes de apagar el teléfono.

Prohibido para las llamadas salientes (servicio de red). Después de activada, el teléfono, le será prohibido para marcar los números en la lista de marcación fija. Se requiere introducir el código PIN2 antes de configurar

Restricción de marcación

Para las llamadas salientes prohibidas (servicio de red).Después de activado, el teléfono estará bloqueado para marcar a los números que se encuentran el la lista de marcado establecida. Se requiere que se ingrese el código PIN2 antes de hacer los ajustes.

Cambiar la contraseña

Para el código PIN y el PIN2 cambie la contraseña para bloquear el teléfono.

Restaure los ajustes de fábrica

Reinicie algunos de los ajustes del menú a sus valores originales. El teléfono requiere de código de seguridad.

Nota: el código de seguridad del teléfono es **“1122”.**

5.9 Servicio de red

Entre al submenú de servicio de red, donde hay dos sub

menús disponibles: WAP y los datos de la cuenta. El submenú STK requiere de servicios de red.

STK

STK es un servicio extra que requiere servicio de red.

El menú de desplegado funcional depende se la tarjeta SIM.

Buscador WAP

Su teléfono admite servicio de protocolos de WAP. Usted puede visitar el buscador multi-WAP y buscar temas tales como noticias, pronóstico del tiempo y horarios de vuelo, etc. Estos servicios están diseñados para móviles solamente. El WAP requiere servicio de red para su mantenimiento y que su tarjeta SIM GSM sea generación 4.0 dependiendo de la compañía con quien contrate el servicio o en su debido caso que soporte servicio de Internet de última generación.

El servicio WAP requiere servicio de red. Para obtener permiso, precios, cuota de impuestos de WAP, favor de consultar a su servicio de red para darlo de alta.

En el menú de servicio de red, usted puede usar servicios extra proveídos por su servicio de red. Este menú incluye las siguientes opciones: página de inicio, favoritos, enlace, historial, ajustes, push box.

Página d inicio: seleccione “página de inicio”, acceda a la

página de inicio

- La página de inicio es el sitio de red que usted configuró en ver configuración. Si no hay página de inicio previamente configurada, favor de contactar al proveedor de teléfonos.
- favoritos: seleccione “favoritos”, despliega todos los favoritos de la lista de favoritos seleccione uno que quiera utilizar. Usted puede continuar, editar, eliminar, eliminar todo, incluir nuevos favoritos en esta opción.
- El sistema normal de configuración utilizado como sitio Web favorito para su edición

Nota antes de utilizarlo, favor de asegurarse de que la lista de favoritos de su teléfono no se encuentra vacía. El sistema normal de programación utilizado como sitio de red está como favorito para que usted lo edite.

Enlace Introduzca y confirme la dirección URL al buscador WAP en este menú para enlace Web. Es otro camino inteligente para visitar un sitio Web, además de la historia y el sitio Web favorito proporcionados por el teléfono.

- archivo
- historial la lista del submenú de los sitos de red que visitó recientemente, para su conveniente nueva visita a

estos sitios desplazándose por esta lista de historial..

- ajustes incluye ajustes en la red, de color, ajustes avanzados, submenú de ajustes de push box admite que ajuste contenidos relativos al servicio WAP.
- PUSH box“service box” almacena el mensaje de servicio recibido. El teléfono puede recibir el mensaje enviado por el servicio de red, es decir, el mensaje de servicio es posible con la notificación de noticias e incluye un mensaje de un carácter o un tipo de servicio de dirección WAP. Hay tres tipos de modos de gestión: leer, borrar y eliminar todo.

Cuenta

Datos GSM

Esta listas de su menú de la cuenta de visitas GSM de los archivos de ajuste WAP actuales. Seleccione un archivo para editar los contenidos en la cuenta de visita GSM como se muestra:

- nombre: editar ajustes para nombre de archivos de datos de la cuenta.
- número: marque el número de conexión de la actual cuenta de datos.
- Tipo de línea: seleccione el tipo de línea; presione las teclas derechas o izquierdas para seleccionar análogo o

ISDN respectivamente.

- Velocidad: velocidad de la conexión de datos a WAP. Presione la tecla derecha o izquierda para establecer a 4.8Kbps, 9.6Kbps, ó 14.4Kbps respectivamente.
- DNS: Domain Name Server

Esta lista de submenú de cuenta de visita GPRS de archivos de ajuste WAP actuales. Seleccione un archivo para editar los contenidos en la cuenta de visita GSM, como se muestra:

- Nombre de la cuenta editar el nombre del archivo de datos del nombre de la cuenta

6 Método de entrada

El teléfono tiene un sistema de operación para entrada de textos conveniente, útil, eficiente e inteligente, admite entrada de , letras, números.

Descripción de símbolos especiales

Haga clic en para una nueva línea haga clic en para un espacio haga clic en para cancelar clic en para abrirán teclado virtual

Haga clic en para abrir la lista de símbolos

Haga clic en para cambiar letras entre mayúsculas (ABC) y minúsculas (abc).

Operación de la memoria interna USB

El teléfono cuenta con memoria interna .En el modo de apagado, conecte el aparato a la PC a través de la línea de datos anexa USB, en este caso el aparato llega a ser una memoria interna; en el estado de encendido, conecte la línea USB a la PC, como se muestra:

Seleccione **almacenamiento masivo** para activar la función que le permitirá transmitir archivos a la memoria interna del teléfono o a la memoria Micro SD que usted coloque dentro del teléfono.

Seleccione **Cámara Web** y el controlador del programa para la cámara web se instalara de manera automática en su PC., posteriormente entre a Mi PC y podrá visualizar el icono Dispositivo de video USB, mismo que deberá ser seleccionado para entrar a la web cam.

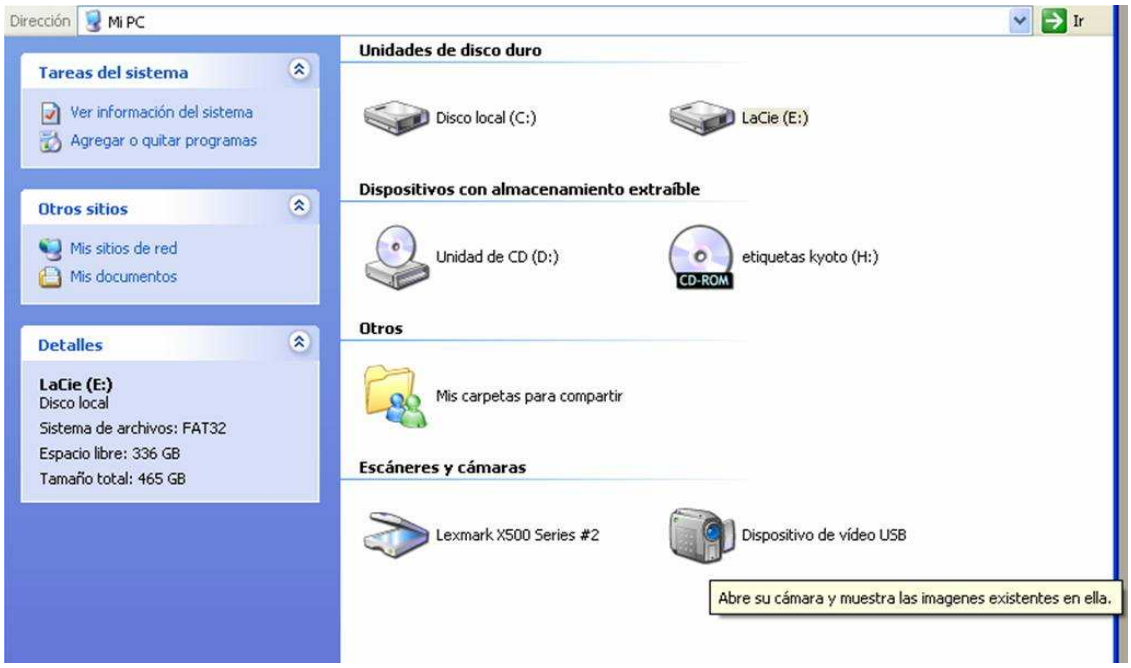

Una vez que entre a la función de Web cam , podrá ver una vista previa de la imagen captada por la cámara del teléfono y posterior mente podrá proceder a usar la cámara para el chat en linea de su selección.

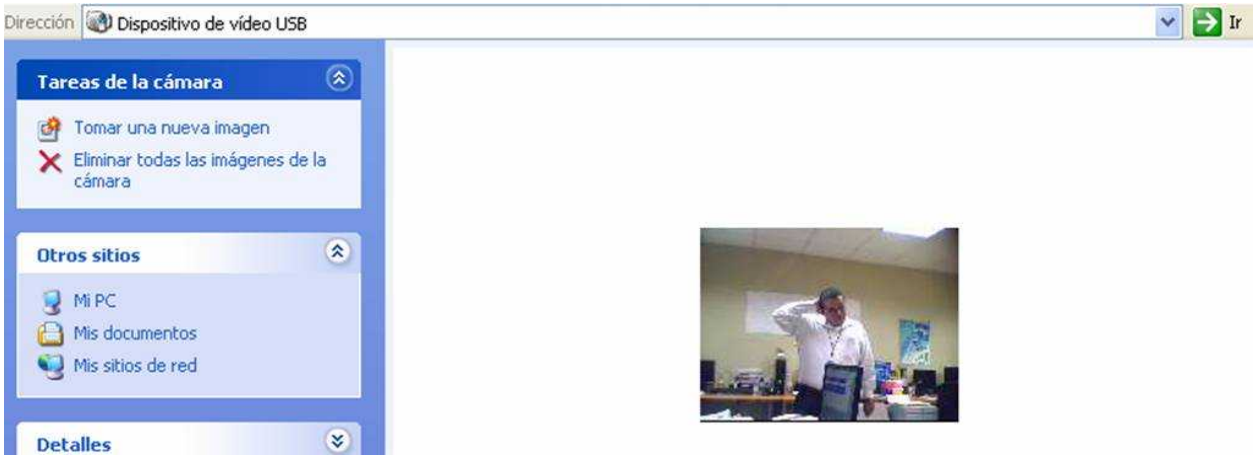

APÉNDICE I

Diagnóstico de fallas comunes
Razones de las posibles fallas
1 No enciende: Pruebe y cargue la batería.

2, Vea si la batería esta colocada correctamente.
Error de la tarjeta SIM 1, la tarjeta SIM está sucia, limpiar la tarjeta SIM.
3, Volver a instalar la tarjeta SIM.
4, La tarjeta SIM se dañó, reemplazar la tarjeta SIM.
5. La recepción de señal es mala, comprobar en la pantalla la recepción de la señal con señales direccionales, en este símbolo de la red cuando está todo indica que la señal de red es fuerte, y en las dos cuadrículas siguiente letra es débil

.
Teléfono (i) No funciona/ usted debe configurar los números ocultos, pero su operador de red no provee el servicio.
(Ii) El ambiente puede tener Fuertes señales de interferencia.;
(Iii)Puede ser activado con una llamada suya para prohibir la función.
(Iv) Puede activar la línea 2, pero su operador de red no provee el servicio.
Baterías recargables i) Puede no tener excesiva descarga de baterías, necesita conectar el cargador para recargarlas después de un período de tiempo;
(Ii) El rendimiento de las baterías se ha deteriorado.;
(I) No puede conectarse a la señal de red, es demasiado débil o es sin cables.
(Ii) La instalación de su tarjeta SIM es correcta, ya sea que la conexión es mala o la tarjeta SIM ha sido dañada. Si hay daño en la tarjeta SIM, acuda con su operador de servicios de red.
las fotografías están muy oscuras (i) la luminosidad es baja;
(Ii)El ambiente circundante es muy oscuro;
las fotografías son muy vagas (i) puede haber objetos en el lente?;
Puede haber distorsión en las fotografías si acerca demasiado la lente.
No puede acceder al menú de servicio, su tarjeta SIM no admite este servicio.

APÉNDICE II

Abreviaturas y su interpretación
SMS Short Message Service (Servicio de Mensajes cortos)
EMS Enhanced Message Service (SMS enhanced)
SIM Subscriber Identity Module (tarjeta ID)
GSM Global System for Mobile Communication (digital cellular Global System

for Mobile Communications)
PIN Personal Identity Number (Número de Identificación Personal)
PUK PIN Unblocking Key (Código PIN para desbloquear)
IMEI International Mobile Equipment Identity (International Mobile Equipment Identifier)
CB Cell Broadcast (Comunidad de predicción)
GPRS unlimited business communications division
MMS multimedia messaging

Póliza de Garantía

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de 90 días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

Condiciones:

- El producto deberá ser reparado en nuestro taller de servicio.
- La instalación, manejo y uso del producto deberá ser de acuerdo a las instrucciones.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días a partir de la fecha de recibida en nuestro taller de servicio.
- La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, así como los gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.
- Para hacer efectiva esta garantía es suficiente con la presentación de esta póliza o la factura de compra.
- La adquisición de partes y refacciones esta sujeta a disponibilidad y deberá acudir al centro de servicio o tienda donde adquirió el producto para conseguirlas.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde

adquirió el producto o en el centro de servicio.

• En caso de que la presente garantía sea extraviada, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida una nueva póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

La garantía no es válida:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto presente señas evidentes de haber sido mojado, golpeado o expuesto a condiciones extremas de calor, polvo o humedad.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador, comercializador responsable respectivo.

(Sello)

Modelo: **S2**

Cliente_____

Marca: KYOTO_____

Población:_____

Departamento de servicio:_____

Hecho en China
IMPORTADO POR:
IMPORACION Y DESARROLLO
DE LA MODA S.A DE C.V.
PONIENTE 150 No.660-C
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO
MÉXICO D.F., C.P.02300
RFC. IDD070314QA0

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN	
MEXICO D.F.	
VALLEJO	***IZTAPALAPA***
NORTE 45 #1077 COL.INDUSTRIAL VALLEJO DEL.AZCAPOTZALCO TELS. 5368 44 27 , 5368 40 97 5368 40 11	PERIFERICO ORIENTE # 20 PARQUE INDUSTRIAL FINSA COL.RENOVACION ENTRE EJE 5 Y 6 SUR TELS. 5716 8780 AL 89
ESTADO DE MEXICO	
ECATEPEC	***NAUCALPAN***
AV.VIA MORELOS KM17.5 COL.JARDINES DE CERRO GORDO TELS. 55 79 85 50 , 5579 85 70	AV.1 DE MAYO # 81-A COL.SAN LUIS TLATILCO TEL.5312 9690
LEON,GTO	**VERACRUZ,VER**
ADOLFO LOPEZ MATEOS # 302 COL.JARDINES DE JEREZ TELS.(01 477) 710 62 08 , 710 62 09 , 711 58 12	AV.20 DE NOVIEMBRE # 748 ESQUINA AZUETA COL. CENTRO TELS.(01 229) 989 02 12 , 989 02 37 , 989 02 38